


Programmieranleitung für Handsender FAAC XT 433 SLR

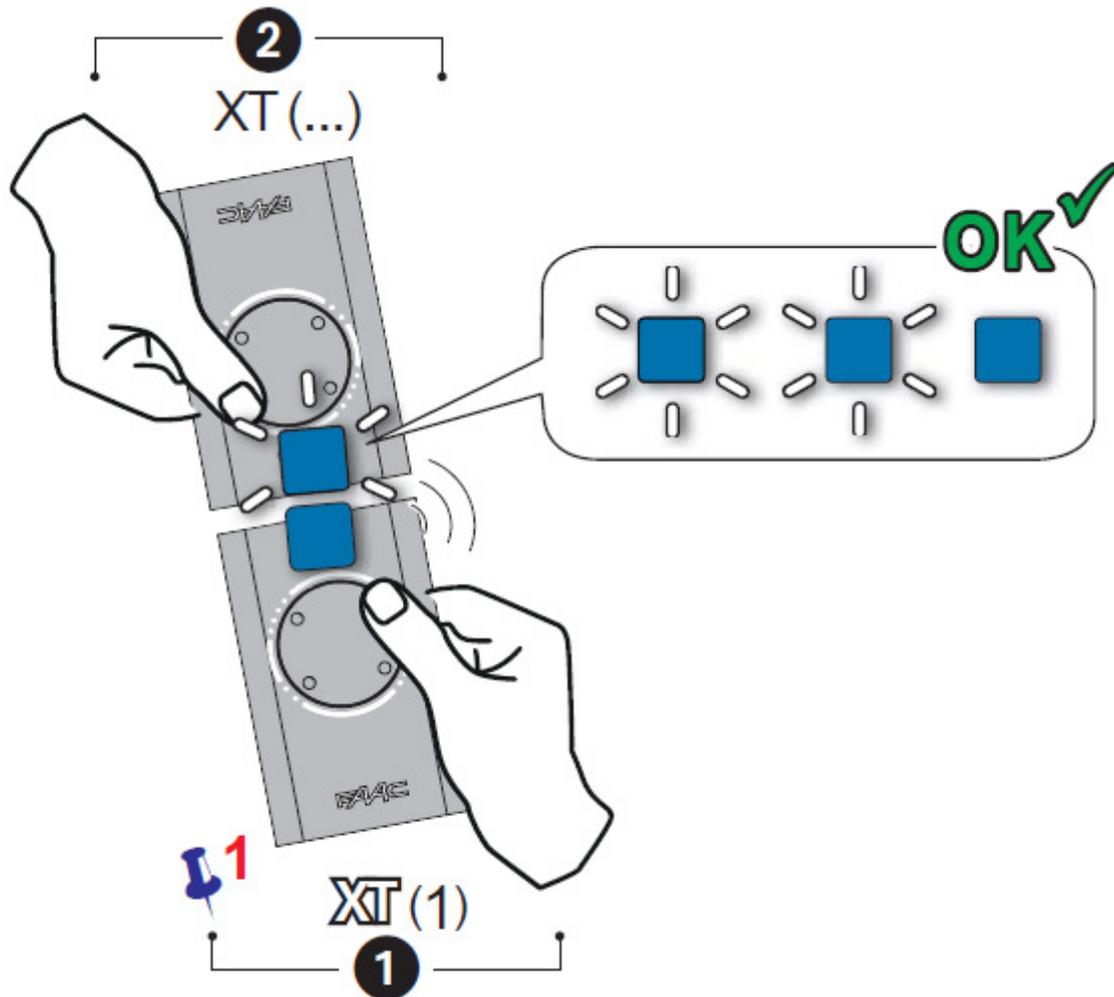

- Lernvorgang:**
- beide Handsender aneinanderlegen
 - Sendertaste auf bestehendem Handsender drücken und gedrückt lassen
 - zu programmierende Sendertaste auf neuem Handsender drücken, LED blinkt 2 x kurz auf
 - beide Sendertasten loslassen

GRÖBMILLER
Automatik für Tür und Tor

Am Mittleren Moos 22
86167 Augsburg
Tel: 0821/74826-0