


# Programmieranleitung für Handsender FAAC 433/868 SLH

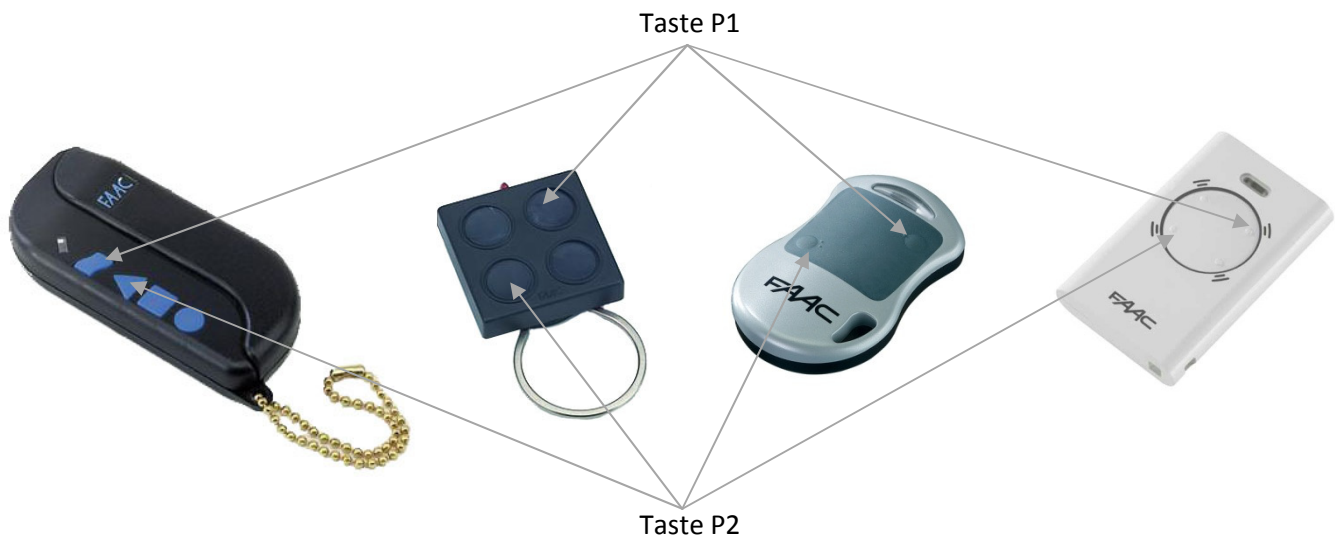

## Anlernen der Funkempfänger Minidec, Decoder RP und XR an den ersten Handsender:

1. Die Tasten P1 und P2 am Handsender drücken und halten, bis die LED zu blinken beginnt.
2. Lerntaste am Funkempfänger drücken und gedrückt halten.
3. Die gewünschte Sendetaste am Handsender drücken.
4. Lerntaste und Sendetaste loslassen.
5. Sendetaste am Handsender zweimal betätigen, um den Rollingcode zu synchronisieren.

## Anlernen der Funkempfänger XF an den ersten Handsender:

1. Die Tasten P1 und P2 am Handsender drücken und halten, bis die LED zu blinken beginnt.
2. **Bei Steuerungen E024 und E391** Tasten Setup und Logic drücken und gedrückt halten.
3. **Bei Steuerungen E124** die Taste R1 drücken und gedrückt halten.
4. **Bei Steuerungen E600 und E1000** die Taste Open A drücken und gedrückt halten.
5. Die gewünschte Sendetaste am Handsender drücken.
6. Lerntasten und Sendetaste loslassen.
7. Sendetaste am Handsender zweimal betätigen, um den Rollingcode zu synchronisieren.

## Löschen von Funkempfängern:

1. Die Lerntaste auf dem Funkempfänger drücken und ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis die LED konstant aufleuchtet.
2. Lerntaste loslassen.

## Weitergabe des Anlagencodes von Handsender zu Handsender:

1. Den bereits funktionierenden Handsender (Master) und den zu programmierenden Handsender (Slave) Kopf an Kopf halten.
2. Die Tasten P1 und P2 am Master-Handsender drücken und halten, bis die LED zu blinken beginnt.
3. Die gewünschte Sendetaste am Master-Handsender drücken und gedrückt halten.
4. Die gewünschte Sendetaste am Slave-Handsender drücken und gedrückt halten bis die LED zweimal geblinkt hat.
5. Sendetasten loslassen.
6. Sendetaste am Slave-Handsender zweimal betätigen, um den Rollingcode zu synchronisieren.