


XKP W Kurzanleitung

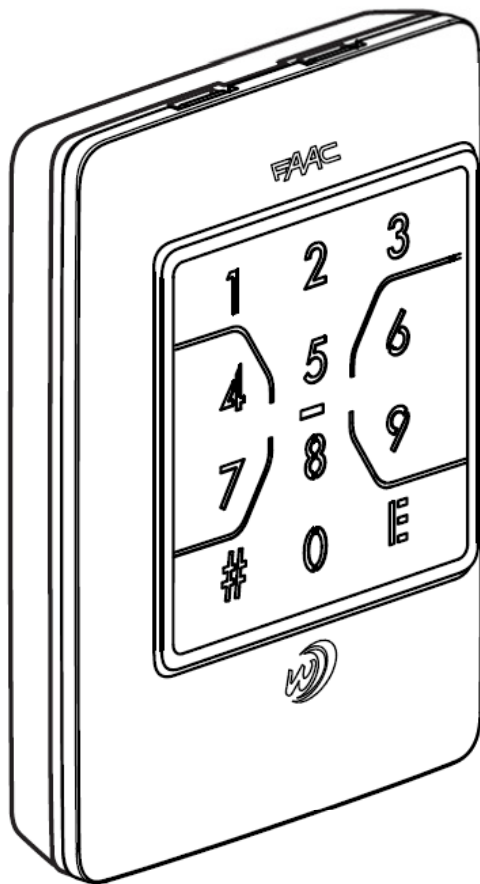


DE

FAAC

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen Anleitung

1. Abbildungen und Erläuterungen:

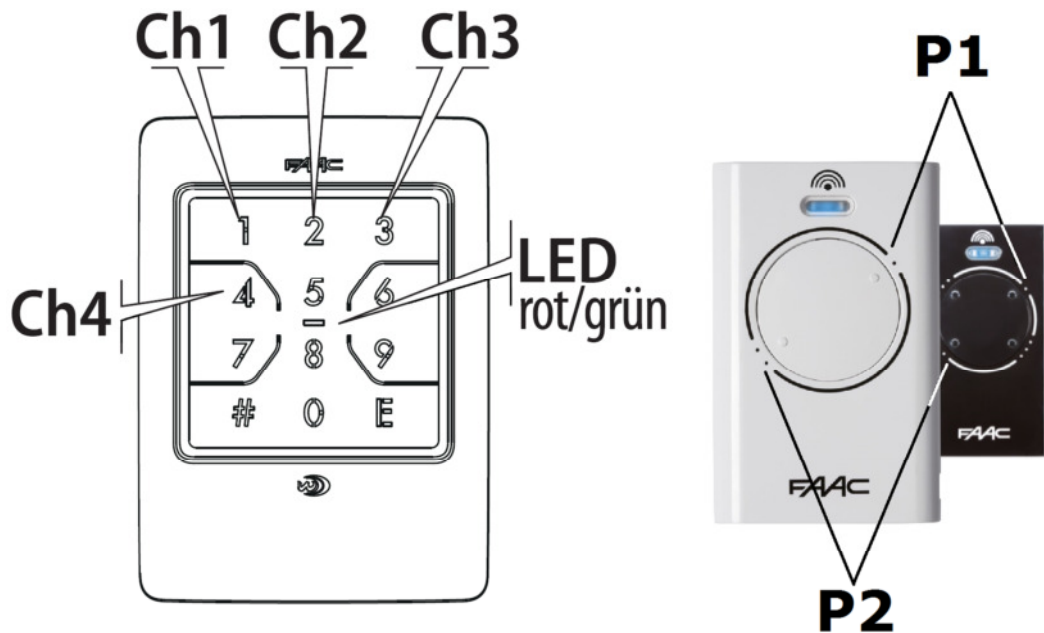

- PWD** Programmierpasswort (Länge 2 – 6 Ziffern, werksseitig 1 2 3 4)
Code Benutzerkennwort (Länge 4 Ziffern)
Ch1 bis **Ch4** Kanaltaste Codetastatur
P1 u. **P2** Tasten am Handsender
E u. **#** Tasten am Funktaster

2. Signalübergabe von einem funktionierenden Handsender

- Am Funkcodetaster **# PWD # 9 # Ch1* #** drücken.
(* 1 für Kanal 1, 2 für Kanal 2 usw.)
- Am Handsender **P1** und **P2** gleichzeitig drücken bis dieser blinkt
- Die zu übertragende Taste am Handsender (**P1** oder **P2**) drücken und gedrückt halten
- Codetaster und Handsender Kopf an Kopf halten bis die LED auf der Tastatur grün aufleuchtet
- Um das Funksignal zu synchronisieren muss der entsprechende Kanal am Funkcodetaster zwei Mal betätigt werden, siehe Punkt 4.

3. Benutzerkennwort Code speichern

- **# PWD # 1 # Code # Code E Ch1 #** (für Kanal 2 Ch2 usw., pro Nutzercode kann nur ein Kanal ausgewählt werden)

4. Nutzung

- **Code E**

5. Benutzerkennwort Code löschen

- **# PWD # 2 # Code # Code #**

6. Programmierpasswort PWD ändern

(ACHTUNG: das Programmierpasswort muss sicher bei Ihrem Kunden verwahrt werden da es nicht zurück gesetzt werden kann)

- **# PWD # 4 # neues PWD # neues PWD #**